

- 水タンクや水車、加湿フィルターが汚れているとニオイがする場合があります。ニオイや汚れが気になるときは、下記の内容にしたがってお手入れしてください。

## 加湿フィルターの洗浄（1ヵ月に1度またはニオイや汚れが気になるときがめやす）つけおき

ご使用環境により加湿フィルターの汚れかたは異なります。

吹出口からニオイがしたり汚れが気になるとき、または加湿量（水の減りかた）が少なくなってきたときは、1ヵ月以内でも下記の手順でお手入れしてください。長期間使用していない場合も、同じようにお手入れしてください。




**警告**

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

### 1 水タンクを外す。▶17ページ

### 2 加湿フィルターパネルを開けて、加湿フィルターを引き出す。


- 加湿フィルターを加湿フィルター枠から外さないでください。型くずれのおそれがあります。
- 加湿フィルターパネルが外れた場合は、もとどおり取り付けてください。

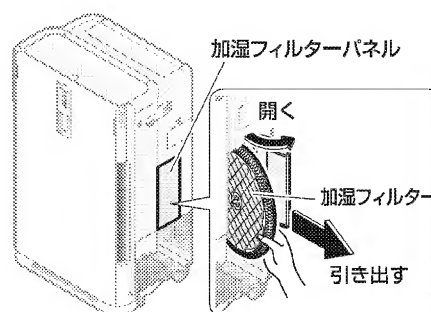

### 3 めるま湯または水に液体中性洗剤を入れて溶かす。

使用量：洗剤の注意書で決められた量で使用してください。

### 4 加湿フィルターを入れてつけおきする。（約30～60分）

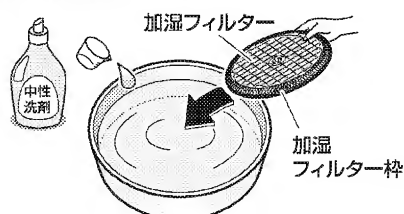

水アカ（白い固まり）が取れにくいとき  
（白い固まりが付着したまま運転すると加湿量の低下になります。）

### 3 めるま湯（約40℃以下）または水にクエン酸を入れて溶かす。

使用量：水3Lに対して、クエン酸約20g  
（大さじ2杯）

### 4 加湿フィルターを入れてつけおきする。（約2時間）

- 汚れがひどい場合は、つけおき時間を延長してください。




**お知らせ**

- クエン酸は薬局・薬店で買い求められます。

### 5 すすぎ洗いをする。

- きれいな水を使用してください。
- 水を入れ替えて2～3回くり返します。
- 加湿フィルターは力を加えて洗わないでください。型くずれのおそれがあります。


すすぎが不十分な場合、ニオイの発生や本体の変形、変色の原因になります。

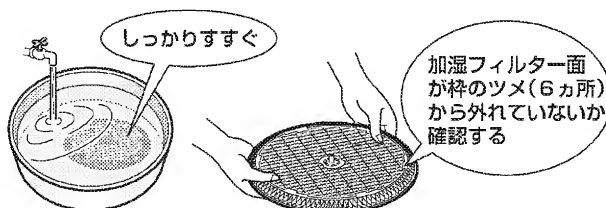

### 6 加湿フィルターをもとどおり取り付ける。

- 加湿フィルターを本体の奥までしっかり取り付けて、「カチッ」と音がするまで加湿フィルターパネルを閉じる。

奥までしっかり押し込む 「カチッ」と音がするまで閉める

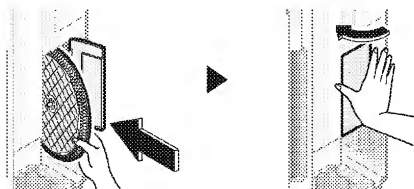

正しく取り付けられていないと、加湿運転しないことがあります。

### 7 水タンクをもとどおり取り付ける。▶17ページ

# 各部のお手入れ

## 加湿フィルターの交換


(約 2 年 (2 シーズン) に 1 度がめやす)

● 加湿運転を風量「標準」で 1 日 8 時間、1 シーズン 180 日行った場合。

加湿フィルターを交換せずに使い続けると、カビの発生、悪臭、加湿量の低下の原因になります。

### 警告

● お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください。



加湿フィルターランプ点灯 または点滅 **交換**



**1** 水タンクを外す。▶17ページ

**2** 加湿フィルターパネルを開けて、加湿フィルターを引き出す。▶37ページ

**3** 加湿フィルターを固定している軸を取り外す。



**4** 加湿フィルターを加湿フィルター枠から取り出し、新しいフィルターと交換する。

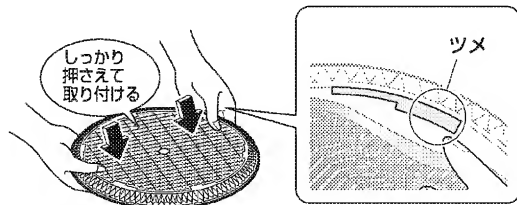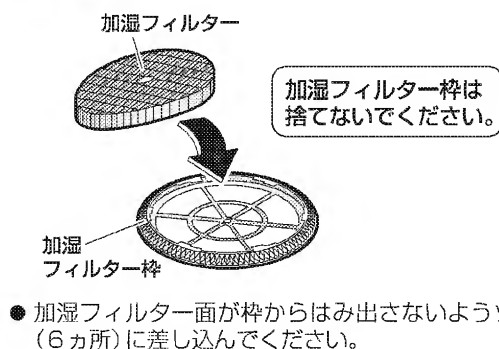

**5** 軸をもとどおり取り付け。




**6** 加湿フィルターをもとどおり取り付け。▶37ページ

**7** 水タンクをもとどおり取り付け。▶17ページ

**8** 電源プラグを差し込む。

**9** 操作パネルのふたを開け、加湿フィルターリセットボタンを 2 秒間長押しする。

(「ピッピッ」と音が鳴り、加湿フィルターランプが消えます。)

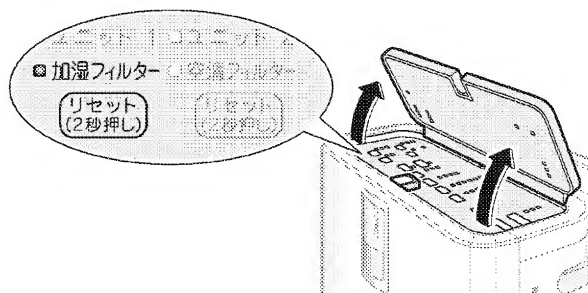


● 加湿フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを 2 秒間押さなければ加湿フィルターランプは消灯しません。

## 加湿フィルターの交換

- 交換用の加湿フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶50ページ
- ご使用済みの加湿フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質：ポリエステル・レーヨン) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしてください。

# 警告音を消す／本体内部のカビを抑える

## 操作パネル

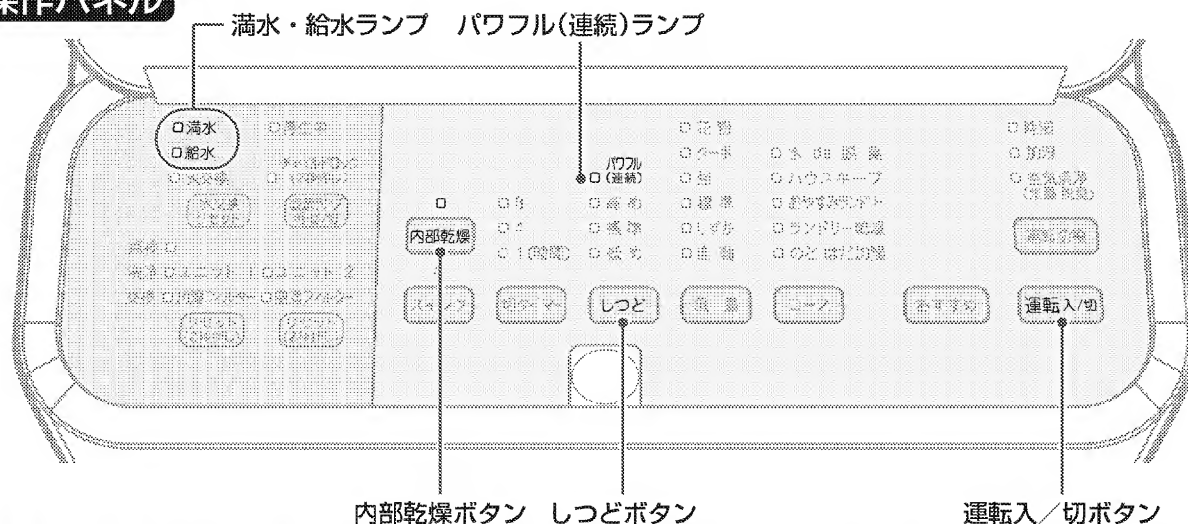

## 満水・給水ランプ点灯時の警告音「ピーッピーッピーッ」を消したいとき

就寝時など警告音「ピーッピーッピーッ」が気になるときにお使いください。

### 1 運転を停止した状態で、操作パネルのふたを開け **しつど** を3秒間押す。

- しつど「パワフル(連続)」ランプが約5秒間点滅し、警告音なしに設定されます。  
もう一度 **しつど** を3秒間押すと、しつど「パワフル(連続)」ランプが約5秒間点灯し、警告音ありにもどるので、必要な場合はその都度設定してください。
- 警告音なしに設定後、満水・給水ランプが点灯すると警告音ありにもどるので、必要な場合はその都度設定してください。

## 内部乾燥運転

約3時間の送風運転で本体内部を乾燥させます。  
加湿運転後や除湿運転後に使用するとカビの発生を抑えます。  
約3時間後、運転は自動で停止します。

### 1 操作パネルのふたを開け **運転入/切** を押す。

### 2 **内部乾燥** を押す。

- 風量設定やしつど設定はできません。
- 切タイマーは設定できません。


## ■停止したいとき

**運転入/切** をもう一度押す。

# ホコリセンサーの感度設定

ホコリセンサーの感度がお好みに合わないときは、設定を変更してください。

## 操作パネル

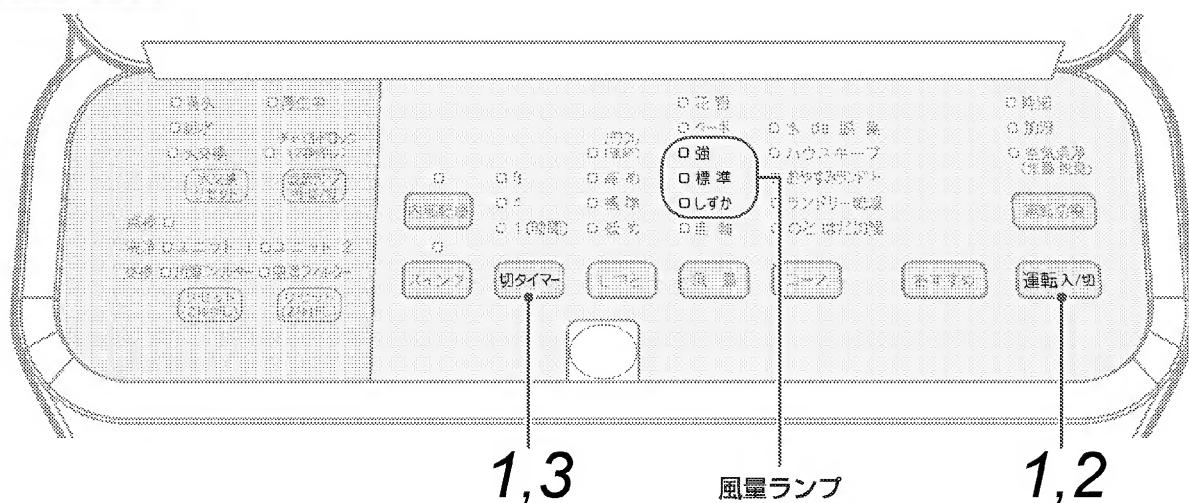

**1** 操作パネルのふたを開け **運転入/切** を 10 秒間押し続け、

**運転入/切** を押したまま、**切タイマー** を押す。


- 「ピッ」と音がし、風量ランプ(しずか・標準・強)のいずれかが約 5 秒間点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点灯します。

**2** **運転入/切** で感度設定を変更する。

- 押すごとに風量ランプが切り換わり、感度を変更できます。
- 感度設定は風量ランプで表します。  
風量ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3 秒以上待ってから電源プラグを差し込んでもう一度最初から操作してください。

感度を高くしたいとき → 風量ランプを「強」にする。

感度を低くしたいとき → 風量ランプを「しずか」にする。

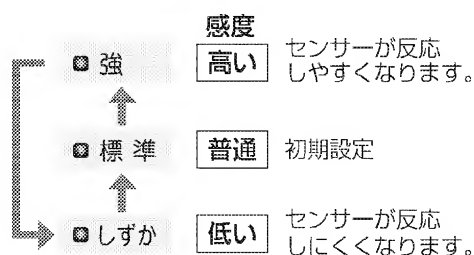

**3** 設定変更後、**切タイマー** を押す。

- 「ピッ」と音がし、設定されたランプが点滅します。

**4** 一度電源プラグを抜き、3 秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込む。  
これで設定完了です。

## お知らせ


- 運転中、停止中のどちらでも設定できます。
- 4 の操作を行わないと通常運転モードにはもどりません。



# 表示ランプがこんなときは

## 操作パネル


「ピーッピーッ」という音が鳴り、点検ランプまたはおしらせランプが点灯または点滅したら、ふたを開けて内容を確認してください。

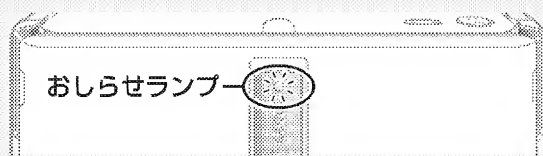


●ユニット 1 ●ユニット 2

2つのランプが同時に点滅。

ユニット1もしくはユニット1の対向極板が確実に取り付けられていない可能性があります。ユニット1および対向極板を確実に取り付けてもう一度電源を入れ直してください。▶32, 33ページ

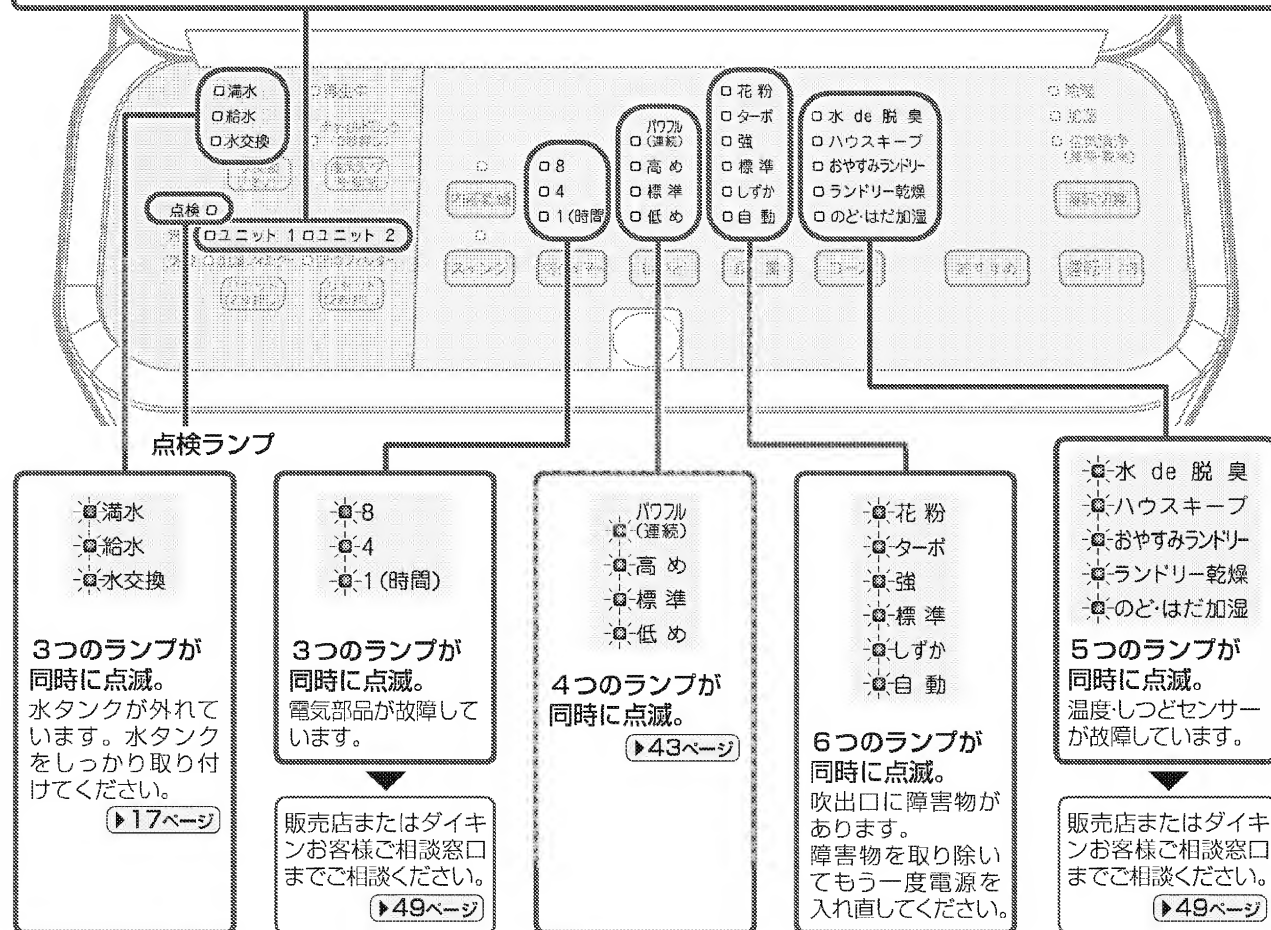

## 表示ランプ

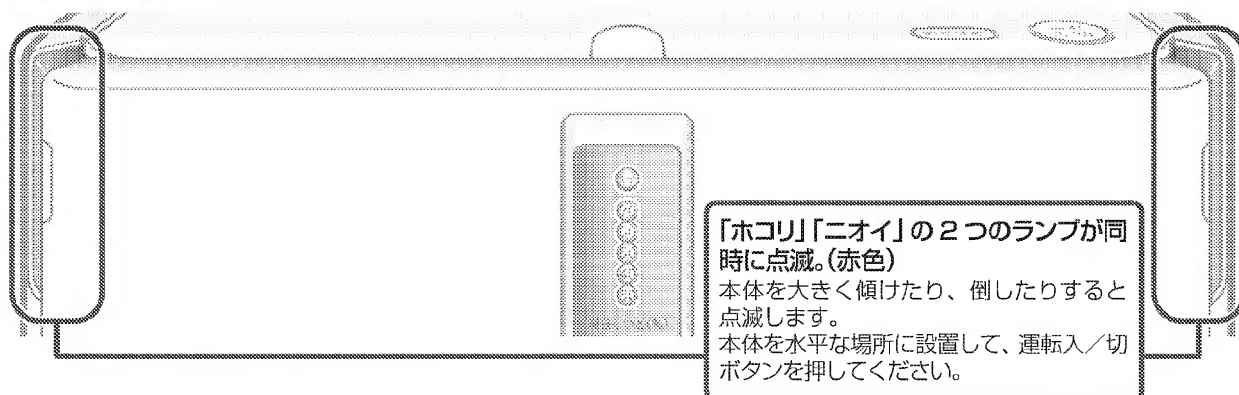

困ったとき

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

▶49ページ

運転しない	▶	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水タンクが外れていませんか？ → 水タンクを正しく取り付けてください。▶17ページ</li> <li>● 前面パネルが外れていませんか？ → 操作パネルのランプがいずれも点灯しない場合は前面パネルが外れている可能性があります。 前面パネルが確実に取り付けられているか確認してください。▶16ページ</li> <li>● 前面パネルの裏面の突起部が損傷していませんか？ → 突起部を確認してください。▶28ページ</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転入／切ボタンは押しましたか？ → 運転入／切ボタンを押してください。▶18ページ</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートルーバーに異物が挟まっていませんか？ → 異物を取り除いてください。</li> <li>● 風量の「しずか」を選択していませんか？ → 風量「しずか」が選択されている場合、オートルーバーは動きません。▶10ページ</li> </ul>
おすすめボタンを押しても運転しない	▶		
オートルーバーが動かない	▶		

音がする	▶	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿・除湿運転が運転／停止する際に「カチッ」という音が発生する場合があります。</li> <li>● 水車の空気が水タンクの水中から出る際に「ポコポコ」「ゴトゴト」という音が発生する場合があります。タンクの水の量によって、音の大きさや音色が変わる場合があります。</li> <li>● 水車から加湿フィルターに水をかける音です。</li> <li>● 加湿運転時に水車を回転させる際や、除湿運転時に除湿エレメントを回転させる際に発生する駆動音です。</li> <li>● 電源プラグを差し込んだときや、前面パネルを取り付けたときに、オートルーバーの位置決めのため、モーターが動く音です。故障ではありません。</li> <li>● 運転中はユニット2から「シュー」というストリーマ放電の音がします。使用条件により音が小さくなったり、音質が変わることがありますが異常ではありません。気になる場合は、本体の設置位置を変えてください。</li> </ul>
運転中、「カチッ」という音がする	▶	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？ → 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。▶32, 35ページ</li> <li>● ユニット1・ユニット2にホコリなどが付着していませんか？ → お手入れをしてください。▶34, 35ページ</li> <li>● 加湿フィルター面が枠からはみ出てこすれている音です。 加湿フィルター枠からはみ出さないようしっかり押さえて取り付けてください。▶38ページ</li> </ul>
運転中、「バチバチ」「ジー」という音がする	▶		
運転中、「キューキュー」という音がする	▶		

水交換ランプが点灯している

- 水交換を行い、水交換リセットボタンを押してください。▶13ページ

ユニット1・ユニット2を  
掃除したのに「ユニット1」・  
「ユニット2」ランプが消えない  
またはすぐに再点灯する

- ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？  
→ 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。▶32, 35ページ
- ユニット1・ユニット2にお手入れ時の水滴や洗剤、せんいクスが  
残っていませんか？  
→ お手入れ後は、洗剤やせんいクスが残らないように十分水洗いし、  
完全に乾かしてください。
- イオン化線が切れていませんか？  
→ イオン化線をご確認ください。▶35ページ  
切れている場合は交換が必要です。お買い上げの販売店または  
ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶49ページ

ホコリセンサーとニオイセンサー  
の2つのランプが同時に点滅して  
いる(赤色)

- 本体を大きく傾けたり、倒したりしていませんか？  
→ 本体を水平な場所に設置し、運転入/切ボタンを押してください。  
▶41ページ

■ 水を入れたのに給水ランプが  
点灯する  
■ 水を捨てたのに満水ランプが  
点灯する

- 水タンク内のフロートが外れていませんか？  
→ フロートをもとどおり取り付けてください。▶36ページ

ホコリセンサーランプが  
橙色や赤色のまま変化しない

- ホコリセンサー内部にホコリがたまっていますか？  
→ ホコリセンサーの空気取入口に付着したホコリを吸い取ってください。  
▶28ページ  
ホコリを吸い取ってしばらく空気清浄運転▶19ページを続けると、  
正常な状態に復帰します。

しつどランプ「パワフル(連続)」  
「高め」「標準」「低め」が同時に  
点滅する

- 吸込口、吹出口をふさいでいませんか？  
→ 障害物を取り除いて、もう一度電源を入れ直してください。
- プレフィルターが目づまりしていませんか？  
→ プレフィルターの掃除をしてください。▶30ページ
- 室内温度が40℃以上のところで使用していませんか？  
→ 室内温度が40℃より低いところで使用してください。
- 上記内容を確認しても点滅している場合は、内部温度が異常加熱し  
ているか、ヒーターが故障している可能性があります。もう一度電  
源を入れ直してください。  
それでもランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイ  
キンお客様ご相談窓口にご相談ください。

運転停止後「除湿」「加湿」「空気清  
浄」ランプが同時に点滅する

- 運転停止後も内部の部品保護のため、数分間ファンが回転します。  
その間「除湿」「加湿」「空気清浄」ランプが同時に点滅しますが故障で  
はありません。

「ユニット1」・「ユニット2」  
ランプが同時に点滅する

- ユニット1もしくはユニット1の対向極板が確実に取り付けられて  
いますか？  
→ ユニット1およびユニット1の対向極板を確実に取り付け、もう  
一度電源を入れ直してください。▶32, 33ページ  
同一の症状を何度も繰り返す場合は、販売店またはお客様ご相談窓  
口にご相談ください。▶49ページ

空清フィルターを交換したのに  
空清フィルター交換ランプが消灯  
しない

- 空清フィルターリセットボタンを2秒間長押ししましたか？  
→ 空清フィルターを交換しても、リセットボタンを2秒間押さなけ  
れば空清フィルター交換ランプは消灯しません。

お調べください

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

▶49ページ

空気清浄機能	清浄効果が得られない	▶	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風の行きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物がありますか？ → お部屋全体に風が行きわたる障害物のない場所を選んでください。</li> <li>● プレフィルター、空清フィルターにゴミがたまりすぎていませんか？ → お手入れをしてください。(▶30～32ページ)</li> </ul>
	ニオイがするのにランプが緑色になっている	▶		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転開始時にニオイが多量に発生していませんか？ → 運転開始から最初の1分間をニオイセンサー感度の基準とします。風量手動運転に切り換え、風量を強くして運転してください。(▶14ページ)</li> </ul> <p>空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転すると、ニオイセンサー感度の基準を修正できます。</p>
	吹出口からニオイがする	▶		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 多人数での喫煙、焼肉などで一時的に室内にニオイが多量に発生していませんか？ → 運転していると徐々にニオイがなくなります。</li> <li>● 本体を他のお部屋へ移動しましたか？ → もとのお部屋のニオイがする場合があります。しばらく運転を行ってください。</li> <li>● プレフィルター、空清フィルター、ユニット1、加湿フィルターが汚れていませんか？ → お手入れをしてください。(▶30～35ページ) また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、風通しのよい場所に干してください。(約1日)</li> <li>● お部屋に常時ニオイを発生させるものはありますか？ (塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品) → 常時発生し続けているニオイは取り切れないため、お部屋の換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしばらく運転を行ってください。</li> <li>● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。</li> </ul>

加湿・除湿機能	現在しつどがいつも高い	▶	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体を窓際や冷たい風があたるところに設置していませんか？ → 本体の周辺のみしつどが高くなっている可能性があります。本体を別の場所に移動させてみてください。</li> <li>● 北側にあるお部屋や、浴室などの水周りに近いお部屋には湿気がこもりやすいため、しつどが高い場合があります。</li> </ul>
	お部屋のしつど計と本体のしつど表示が異なる	▶		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 同じお部屋でも、空気の流れにより温度・しつどにムラが生じるためです。しつど表示はめやすとしてお使いください。</li> </ul>
	しつどが高く(または低く)なっても運転が止まらない	▶	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● しつど設定が「パワフル(連続)」になっていませんか？ → しつどの設定を変更してください。(▶19ページ)</li> <li>● 加湿(または除湿)運転時も空気清浄運転を行います。加湿(または除湿)運転時に設定したしつどになると、加湿(または除湿)運転は停止しますが、空気清浄運転は継続します。</li> <li>● 直射日光や暖房器具の温風が本体に直接あたっていませんか？ → 直射日光や暖房器具の温風などが直接あたらない場所へ移動してください。</li> </ul>



加湿・除湿機能	しつどが上がらない	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用床面積より広いお部屋で使用していませんか？▶47ページ</li> <li>● 室内温度が低く、お部屋の壁材・床材などが乾燥しているときは、しつどが上がりにくくなる場合があります。1～2週間様子をみてしつどが上がるかご確認ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水タンクに水を入れたのに加湿しない</li> <li>■ 水タンクの水が減らない</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿フィルターは入っていますか？ → 加湿フィルターを取り付けてください。▶37ページ</li> <li>● 水車や加湿フィルターに水アカが付着していませんか？ → 水アカが付着していると性能が低下します。 水車や加湿フィルターを洗浄してください。▶36, 37ページ</li> <li>● 加湿フィルターランプが点灯または点滅していませんか？ → 加湿フィルターを交換してください。▶38ページ</li> <li>● 水タンクに水車は付いていますか？ → 水車をもとどおり取り付けてください。▶36ページ</li> <li>● 水タンクにカバーはしていますか？ → 水タンクのカバーをもとどおり取り付けてください。▶36ページ</li> <li>● 水交換、満水、給水の3つのランプが点滅していませんか？ → 点滅している場合は、水タンクが正しく取り付けいていません。 再度水タンクを取り付け直してください。▶17ページ</li> <li>● 水交換ランプが点灯していませんか？ → 水を交換したら水交換リセットボタンを押してください。 ▶13ページ</li> </ul>

その他	ユニット2の金属部分に焦げたような跡がある	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ストリーマ放電の跡で異常ではありません。</li> </ul>
	ストリーマ放電の音がしなくなった		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ユニット2の針先が汚れていませんか？▶34, 35ページ</li> </ul>
	床に水がこぼれている	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクに水が入ったまま本体を移動させませんでしたか？</li> <li>● 本体を傾けませんでしたか？</li> </ul>
	テレビの画面が乱れる		<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ・ラジオが本体の2m以内に設置されていたり、室内アンテナを本体の近くで使用していませんか？</li> <li>● テレビ・ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体の近くに配線されていませんか？ → テレビ・ラジオ・アンテナ本体から出来るだけ離してください。 ▶7ページ</li> </ul>

# さくいん

## あ行

洗える内ポケット	9
安全ガード	8, 29
安全スイッチ	28
イオン化線	
●お手入れ	34, 35
運転切換ボタン	11
運転中に誤作動したとき	11
運転ランプ	14
お客様相談窓口	49
お手入れのしかた	26 ~ 38
おしらせランプ	14
おすすめボタン	18
オートルーバー	10
おやすみランドリー	20, 21

## か行

加湿のしくみ	6
加湿フィルター	
●お手入れ	37, 38
●フィルターリセットボタン	38
加湿フィルターパネル	9
花粉運転	19
切タイマーボタン	10
キャスター	9
給水ランプ	13
銀イオンカートリッジ	36
銀清フィルター（ブリーツフィルター）	
●取付け	15
●お手入れ	31, 32
●フィルターリセットボタン	32
警告音	39
現在しつどランプ	14
コース選択ボタン	20 ~ 23

## さ行

再生中ランプ	12
しつど設定ボタン	19
仕様	47
除湿のしくみ	6
水位窓	9
吸込口	9
水車	
●お手入れ	36
スイング	10
ストリーマユニット	
●ストリーマ放電	2
●ストリーマポケット	9
●お手入れ	34, 35
センサー	
●種類と性質	14
●温度センサーのお手入れ	28
●しつどセンサーのお手入れ	28
●ニオイセンサーのお手入れ	28
●ホコリセンサーの感度設定	40
●ホコリセンサーのお手入れ	28
前面パネル	
●取外し	15
●お手入れ	28
操作パネルの説明	10 ~ 13

## た行

ターボ運転	19
対向極板	
●取外し	33
●お手入れ	34, 35
脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぷ』	
●使用期間のめやす	24
●ご使用について	24
●再生のしかた	25
●お手入れ	29
脱臭触媒ユニット	
●取外し	15
●お手入れ	29
チャイルドロック	13
点検ランプ	12
電源コード	9
とっ手	9

## な行

内部乾燥運転	39
のど・はだ加湿	20, 21

## は行

バイオ抗体フィルター（別売品）	
●取付け	16
ハウスキープ	22, 23
表示ランプ	
●説明	14
●明るさを変えたいとき	13
●点灯・点滅したとき	41
ヒーター	6
風量設定ボタン	11
吹出口	9
プラスマイオン化部	
●取外し	33
●お手入れ	34, 35
プレフィルター（緑色）	
●お手入れ	30
フロート	36
別売品	50
ポケットロック	9
保証とアフターサービス	48

## ま行

満水ランプ	13
水交換ランプ	13
水タンク	
●取外し	17
●お手入れ	36
水 de 脱臭	22, 23

## や〜わ行

ユニット1, 2	
●お手入れ	34, 35
ランドリー乾燥	20, 21